



**Вінілові софіти** - це модульна система, призначена для захисту карнизів, виступів та підшивки даху від атмосферних опадів і впливу зовнішнього середовища. Також софіти є практичним захистом для горищ, мансард і навіть тимчасових споруд, де не має прямого потрапляння ультрафіолетових променів.

### Кольорова гама:



Графітовий RAL 7024



Коричневий RAL 8017



Білий RAL 9003



Золотий дуб



J-профіль L - 3000 мм

Застосовується як стартовий та фінішний профіль для фіксації панелей софітів.



Н-профіль L - 3000 мм

Призначений для з'єднання панелей між собою. Використовується, як направляючий профіль, для фіксації частин софіту під кутом, в горизонтальних площинах, при підшивці карнизних звисів даху.



Зовнішній кут L - 3000 мм

Призначений для з'єднання кутових стиков по карнизах і фронталах.



Панель софіту гладка

L - 3000x300 мм (0.9 м<sup>2</sup>)

Використовують для обшивки карнізів і фронтонів без ефекту провітрювання. Їх краще застосовувати для відкритих споруд – альтанок, навісів.



Панель софіту перфорована


L - 3000x300 мм (0.9 м<sup>2</sup>)

Має часткову перфорацію, розташовану посередині. Такі панелі можна використовувати для обшивки будь-яких конструкцій будівель.


## Монтаж софітів

- Дотримуйтесь температурного режиму - монтаж повинен здійснюватися при температурі вище 0°C

- Підготуйте обрешітку з сухих дерев'яних рейок. Рейки встановлюються по периметру карнизного звису, паралельно до стін, на відстані не більше 40 см (а). Якщо ширина карнизного звису перевищує 45 см, встановіть додатково рейку в середині (б).

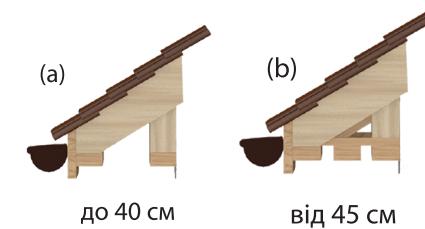

- На рейки встановіть J-профілі.
- Відстань між саморізами повинна бути від 20 до 30 см.

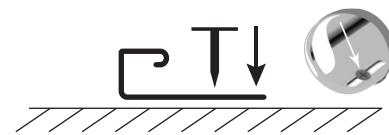

- Панель софіту, обрізану згідно вашого проекту, встановлюємо в пази J-профілю та кріпимо саморізами. При цьому, важливо залишити проміжок 2-3 мм, який потрібен для компенсування лінійного розширення матеріалу. Зафіксуйте панель саморізами.



- Існує два варіанта кутового з'єднання в горизонтальних площинах: прямий та діагональний. Для з'єднання панелей під кутом - використовуємо H-профіль. Для діагонального з'єднання на кутах, підріжте панелі софіту та інші елементи під відповідним кутом.

- Для з'єднання фронтальних та карнизних звисів даху, використовуйте зовнішній кут або з'єднані J-профілі (в якості внутрішнього кута).



## Правила зберігання софітів

- Не порушуйте цілісність заводських упаковок.
- Зберігайте софіти лише у критих приміщеннях.
- Переконайтесь, що в приміщенні хороша вентиляція, а температура не виходить за межі -40... +40°C.
- Вкладайте софіти на палети або стелажі (кількість рядів - не більше 5 у висоту).

## Правила перевезення софіту

- Температура в кузові не повинна перевищувати +50°C.
- Упаковки з продукцією не повинні виступати за довжину кузова.
- Потрібно забезпечити нерухомість софіту при транспортуванні та здійснювати перевезення критим транспортом
- Складання вантажу на панелі софіту не допускається, так як це призводить до деформації виробу.
- Не кидайте, не перегинайте, не деформуйте упаковки під час розвантаження.

## Схема софітів

